TARTALOMJEGYZÉK

A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK

A DURVA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

VEVŐSZOLGÁLAT

SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

ÜZEMBE HELYEZÉS

A MOSÓGÉP HASZNÁLATA ELŐTT

1.A csomagolás eltávolítása és ellenőrzés

a. Vágja el és távolítsa el a külső csomagolást.

b. Távolítsa el a felső védőelemet és a védősarkokat.

c. A készüléket megdöntve és az egyik hátsó alsó sarkára fordítva távolítsa el az alsó védőelemet.

2.Távolítsa el a rögzítőpántot

- A készülék rögzítőcsavarokkal és rögzítőpánttal van ellátva, amelyek megakadályozzák, hogy szállítás közben esetleg sérülés keletkezzen. **A rögzítőpántot a mosógép használata előtt el kell távolítani** (lásd "Üzembe helyezés/ A rögzítőpánt eltávolítása").

Ne felejtse el visszacsavarni a 4 csavart a hátlapon, amelyekkel a pánt rögzítve volt - ezzel megelőzheti a gép túlzott zajkibocsátását és vibrációját.

3.A mosógép üzembe helyezése

- A készüléket sima és stabil padlófelületre helyezze.
- **Állítsa be az elülső lábakat, hogy a mosógép stabilan és vízszintesen álljon (lásd "Üzembe helyezés/A lábak beállítása").**

4.Vízellátás

- Csatlakoztassa a vízellátó rendszerhez a helyi vízmű előírásainak betartásával (lásd "Üzembe helyezés/A vízbevezető tömlő csatlakoztatása").
- Vízellátás: csak hideg víz
- Csap 3/4" menetes tömlőcsatlakozó.
- Víznyomás: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5.Vízleeresztő tömlő

- A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szifonhoz, vagy a mellékelt "U" csőívvel akassza be a mosogató peremébe (lásd "Üzembe helyezés/A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása").
- Ha a mosógép beépített vízelvezető rendszerhez van csatlakoztatva, győződjön meg arról, hogy ez utóbbi fel van szerelve kiömlőnyílással, ami megakadályozza az egyidejű feltöltést és vízleeresztést (szivornyahatás).

6.Elektromos bekötés

- Az elektromos hálózatra történő csatlakoztatást a gyártó utasításainak és az érvényes normatív biztonsági előírásoknak betartásával szakképzett villanyszerelő végezheti el.
- A műszaki adatok (feszültség, áramfogyasztás és biztosítékok) a készülék hátlapján lévő adattáblán találhatók.
- A készüléket csak olyan aljzaton keresztül szabad a hálózatra csatlakoztatni, amely rendelkezik az érvényben lévő előírásoknak megfelelő földelő kivezetéssel. A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a fenti előírások nem megfelelő betartásából akár közvetlenül, akár közvetve származó személyi sérülésekért vagy dologi károkért.
- Ne használjon hosszabbítót vagy elosztót.
- Bármilyen karbantartási művelet megkezdése előtt válassza le a mosógépet az elektromos hálózatról.
- Az üzembe helyezést követően mindenkor biztosítani kell a hálózati csatlakozóhoz való hozzáférést vagy a hálózatról kétpólusú kapcsolóval történő leválasztás lehetőségét.
- Ne üzemeltesse a készüléket, ha az a szállítás közben megsérült. Értesítse a vevőszolgálatot.
- A hálózati tápkábelt kizárólag a vevőszolgálattal cseréltesse ki.
- A készüléket az érvényben lévő előírásokkal összhangban egy hatékony földelési kivezetéshez kell csatlakoztatni. Különösen akkor, ha olyan helyiségben állítják fel, ahol zuhanyzó vagy fürdőkád is található, a készüléket egy legalább 30 mA-es maradékáram-megszakító készülékkel kell védeni. A készülék földelését törvény írja elő. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a fenti előírások nem megfelelő betartásából akár közvetlenül, akár közvetve származó személyi sérülésekért vagy dologi károkért.
- A mosógépet kizárólag háztartásban és rendeltetésszerűen használja.

Méretek:

Szélesség: 400 mm
Magasság: 900 mm
Mélység: 600 mm

AZ ELSŐ MOSÁSI CIKLUS

Javasoljuk, hogy az első mosási ciklust üresen hajtsa végre. Ez arra szolgál, hogy eltávolítsa a gyári ellenőrzések után esetleg bennmaradt vizet.

1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Zárja le a dob ajtószárnyait.
3. Töltsön egy kevés mosóport (körülbelül 30 ml) a mosószer-adagolóba .
4. Válasszon ki egy rövid programot és alacsony centrifugálási sebességet (lásd a programtáblázatot).
5. Kapcsolja be a készüléket.

ÓVINTÉZKEDÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

1.Csomagolás

- A csomagolóanyagok 100%-ban újrahasznosíthatók, amint azt az újrahasznosíthatósági jel mutatja. A csomagolóanyag hulladékba helyezésénél tartsa be a helyi előírásokat.

2.Energiatakarékossági tanácsok

- Törekedjen arra, hogy az ajánlott maximális töltet alkalmazásával a legjobb energia-, víz-, mosószer- és időfelhasználást érje el.
- Ne lépje túl a mosószer csomagolásán feltüntetett mosószer-adagolást.
- Az Eco Ball - egy speciális rendszer a kivezetőnyíláson - megakadályozza a mosószer kiszóródását a dobból, és ezzel védi a környezetet a mosószerhulladéktól.
- Az “Előmosás” funkciót csak erősen szennyezett ruhaneműkhöz használja. Mosószert, időt, vizet és energiát takarít meg, ha nem választja az “Előmosás” funkciót enyhén vagy normál mértékben szennyezett ruhaneműhöz.
- Mosás előtt kezelje a foltokat folttisztítóval, vagy áztassa vízben a beszáradt foltokat, hogy mérsékelje a forró vizes mosóprogram szükségességét.
- Takarítson meg energiát azzal, hogy 60° C-ot alkalmaz egy 90° C-os mosóprogram, vagy pedig 40° C-ot egy 60° C-os mosóprogram helyett.
- Energiát és időt takaríthat meg azzal, ha magas centrifugálási sebességet választ a ruhanemű víztartalmának csökkentésére, mielőtt szárítógépet használna (állítható centrifugálási sebességgel rendelkező készülékek esetén).

3.A csomagolás és a régi készülékek hulladékba helyezése

- A mosógép újrahasznosítható anyagokból készült. A mosógép kiselejtezéséről az érvényes helyi hulladékelhelyezési előírásokkal összhangban kell gondoskodnia.
- A régi mosógép kiselejtezése előtt vágja át a hálózati tápkábelt, hogy a mosógépet ne lehessen az elektromos hálózatra csatlakoztatni.
- Távolítsa el a mosószert a rekeszből, ha ki kívánja selejtezni a készüléket.

4.Gyermekbiztonság

- Ne engedje meg, hogy a gyermekek a készülékkel vagy a készülékben játszanak.

5.Általános ajánlások

- Ne hagyja a hálózatra csatlakoztatva a készüléket, amikor nem használja. Zárja el a vízcsapot.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt kapcsolja ki a mosógépet, és válassza le a táphálózatról.
- A mosógép külsejének tisztításához használjon semleges mosogatószert és puha ruhát.
- Ne használjon súrolószereket.
- Ne próbálkozzon a fedél felnyitásával, ha az nem nyílik könnyen.
- Szükség esetén az elektromos hálózati vezetéket kizárólag az ügyfélszolgálatnál beszerezhető ugyanolyan kábellel szabad kicserélni. A hálózati kábel cseréjét kizárólag szakképzett szerelő végezheti.

6.EK megfelelőségi nyilatkozat

- A jelen mosógép fejlesztése, gyártása és forgalmazása a következő EK-irányelvek biztonsági előírásainak betartásával történt:
  73/23/EGK sz. irányelv az alacsony feszültségről
  89/336/EGK sz. EMC irányelv
  93/68/EGK sz. irányelv a CE jelölésről CE

A MOSÓGÉP LEÍRÁSA

1. Fedél

2. Mosogatószer-adagoló

3. A dob ajtószárnyai

- A mosódob kinyitásához nyomja le a kisebb ajtószárnyat, és tartsa meg a nagyobbikat.

4. Szivattyú és durva szűrő

5. Vevőszolgálati matrica (a durva szűrő burkolata mögött)

6. Mozgató kar (típustól függően)

- A készüléket mozgatása: húzza ki egy kicsit kézzel a fogantyút, majd a lábbal húzza ki ütközésig.

7. Állítható lábak

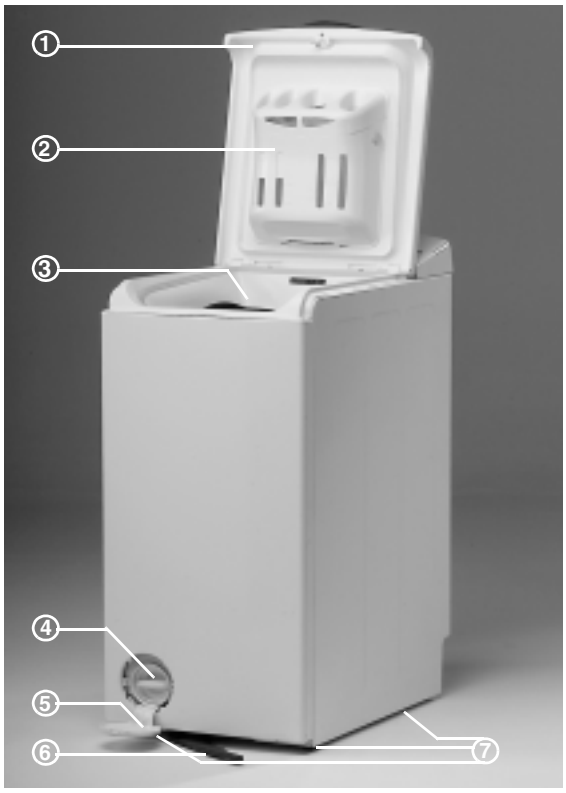

A MOSNIVALÓ ELŐKÉSZÍTÉSE

A ruhaneműű szétválogatása

1. A ruhaneműt a következők szerint válogassa szét:

- **A textília típusa / kezelési szimbólum**
  Pamut, kevertszálas, könnyen kezelhető/ műszálas, gyapjú, kézzel mosható textíliák.
- **Szín**
  Válogassa szét a fehér és a színes darabokat. Az új színes ruhákat külön mossa.
- **Méret**
  Mossa a különböző méretű ruhadarabokat együtt, hogy javítsa a mosás hatékonyságát és a ruhák eloszlását a dobban.
- **Kényes textíliák**
  A kímélő kezelést igénylő ruhadarabokat külön mossa: használjon speciális programot a Tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott darabokhoz, a függönyökhöz és más kényes ruhaneműkhöz. Mindig vegye le a függönygörgőket, vagy mossa a függönyöket pamut mosózsákban. Használja a kézzel mosható textíliák speciális programját. A nylonharisnyákat, öveket és más kisebb darabokat, illetve a kapcsos ruhadarabokat (pl. melltartókat) mindig mosózsákban vagy zárt párnahuzatban mossa.

2. Ürítse ki a zsebeket
A pénzérmék, biztonsági tűk és más hasonló tárgyak megrongálhatják a készülék mosódobját és üstjét.

3. Kapcsok
Húzza fel a zipzárakat, gombolja be a gombokat, kapcsolja össze a kapcsokat; a szabadon libegő övek és szalagok összegabalyodhatnak.

Folteltávolítás

- A vér-, tej-, tojás- és egyéb szervesanyag-foltokat a program enzimszakasza általában eltávolítja.
- A vörösbor-, kávé-, tea-, fű- és gyümölcsfoltok stb. eltávolításához adjon folteltávolító szert a mosószer-adagoló rekeszébe vagy klórtartalmú fehérítőt a rekeszbe (típustól függően).
- A különösen makacs foltokat a mosás előtt kezelni kell.

Festés és fehérítés

A termékek rendszerint színezéket, rögzítő anyagot és sót tartalmaznak. A színezéket, a rögzítő anyagot és a sót szórja közvetlenül az üres dobba. Csak ezután tegye be a mosnivalót.

- Kizárólag automata mosógépekhez ajánlott festékeket és fehérítőket használjon.
- Tartsa be a gyártó utasításait.
- A gép műanyag és gumi alkatrészei a ruhafesték illetve a fehérítő hatására elszíneződhetnek.

Keményítés

- Oldja/hígítsa fel a por vagy folyékony keményítőt körülbelül 1 liter vízben a mosógépen kívül egy kisebb edényben. Töltse meg a mosógépet, zárja le a dob ajtószárnyait, és öntse a feloldott keményítőt közvetlenül a dobra. Ezután zárja le a fedelet, válassza ki az “Öblítés és centrifugálás” programot, és indítsa el.

A mosnivaló ruha betöltése

1. Emelje fel a készülék fedelét.

2. A kisebb ajtószárnyat lenyomva és a nagyobbikat megtartva nyissa ki a mosódobot.

3. A ruhadarabokat egyenként tegye be a mosódobba anélkül, hogy összenyomná azokat. Tartsa be a “programtáblázatban” ajánlott töltetmennyiségeket: Ha a mosógépbe túl sok ruhát tesz, az csökkenti a mosás hatékonyságát, és elősegíti a ruhaneműk összegyűrődését.

4. **Csukja le az ajtószárnyakat, és ellenőrizze, hogy megfelelően záródnak-e.**

MOSÓSZER ÉS ADALÉKOK

A megfelelő mosószer és adalékok kiválasztása

A mosószer típusa az alábbiaktól függ:

- a textília típusa (pamut, könnyen kezelhető/műszálas, kímélő mosást igénylő, gyapjú). **Megjegyzés:** Gyapjú ruhadarabokhoz csak különleges mosószert használjon.
- szín;
- mosási hőmérséklet;
- a szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa.

Megjegyzés:

A sötét színű anyagokon észlelhető fehéres foltokat a korszerű foszfátmentes mosóporokban lévő nem oldódó mosószer-összetevők okozzák. Ennek a problémának az észlelése esetén rázza ki vagy kefélje ki a ruhadarabokat, vagy használjon folyékony mosószert.

A mosószereket és az adalékokat tartsa száraz, a gyermekektől elzárt helyen.

Csak kifejezetten háztartási mosógépekhez ajánlott mosószert és adalékokat használjon.

Vízkő elleni szerek, festék illetve fehérítő használata esetén mindig ellenőrizze, hogy azok mosógépben való használatra megfelelőek-e. A vízkőoldók tartalmazhatnak olyan összetevőket, amelyek ártalmasak lehetnek a mosógép egyes alkatrészei számára.

Ne használjon oldószereket (terpentin, benzin stb.).

Ne mosson a gépben oldószerrel vagy gyúlékony folyadékkal kezelt textíliákat.

Adagolás

Kövesse a mosószer csomagolásán található adagolási útmutatót a következők figyelembevételével:

- a szennyezettség mértéke és a szennyeződés típusa;
- a mosótöltet mennyisége;
  - teljes töltet: kövesse a mosószer gyártójának utasításait;
  - féltöltet: a teljes töltethez használt mennyiség 3/4-e;
  - minimális töltet (körülbelül 1 kg): a teljes töltethez használt mennyiség fele.
- a környéken jellemző vízkeménység (erre vonatkozóan a vízműtől kérjen tájékoztatást): a lágy víz kevesebb mosószert igényel, mint a kemény.

Megjegyzés:

A túl sok mosószer túlzott habképződést eredményezhet, és csökkenti a mosás hatékonyságát.

Ha a készülék sok habot észlel, megakadályozhatja a centrifugálást.

A nem elegendő mosószer a következőket eredményezheti:

szürke ruhanemű, lerakódások a mosódobon, a kádon és a fűtőelemeken.

Amikor textilöblítő-koncentrátumot használ, a mosószer-adagolót a **"MAX"** jelzésig töltse fel vízzel.

Nagymértékben sűrített por vagy folyékony mosószer-koncentrátumok használata esetén használja a mosószer csomagolásában található labdát vagy zsákot, és tegye közvetlenül a mosódobba, ezáltal megelőzhetők a mosószer elosztásával kapcsolatos problémák.

VÍZKEMÉNYSÉGI TÁBLÁZAT

VÍZKEMÉNYSÉGI KATEGÓRIA	JELLEMZŐK	NÉMET °dH	FRANCIA °fH	ANGOL °eH
1	lágy	0-7	0-12	0-9
2	közepes	7-14	12-25	9-17
3	kemény	14-21	25-37	17-26
4	nagyon kemény	21 fölött	37 fölött	26 fölött

A mosószer és az adalékok betöltése

Az adagolónak - típustól függően - három vagy négy rekesze van.

Töltse be a mosószert:

- Mosópor az előmosáshoz és a főmosáshoz
- Mosópor az előmosás nélküli főmosáshoz
- Textilöblítők és keményítők, legfeljebb a **"MAX"** jelzésig.
- Klórtartalmú fehérítő, legfeljebb a **"MAX"** jelzésig. (csak négyrekeszes típus)
- Folttisztítók
- Vízlágyítók (4-es vízkeménységi osztály)
- Keményítő (vízben feloldva)

Ügyeljen arra, hogy legfeljebb a **"MAX"** jelzésig töltse fel az adagolót.

Ne használjon folyékony mosószereket előmosást is tartalmazó programokhoz. Hideg és 40° C közötti hőmérsékletű, előmosás nélküli programoknál ajánlott a folyékony mosószer használata a **II** rekeszben a főmosáshoz, hogy elkerülje fehéres foltok megjelenését a ruhaneműn.

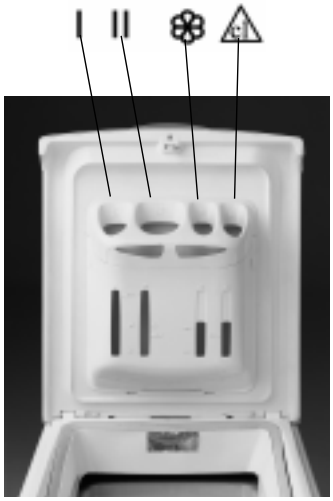

A DURVA SZŰRŐ TISZTÍTÁSA

A készülék öntisztító szivattyúval van felszerelve. A durva szűrő visszatartja az olyan tárgyakat, mint a gombok, pénzérmék, biztonsági tűk stb., amelyek a ruhaneműben maradtak.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Egy pénzérmével nyissa fel a durva szűrő fedelét.
3. Helyezzen egy tálat a szűrő alá.
4. Forgassa a durva szűrőt lassan az óramutatók járásával ellentétes irányban, amíg a markolat vízszintes helyzetbe nem kerül; ne vegye még ki a szűrőt.
5. Várja meg, amíg a víz kifolyik.
6. Most csavarja ki teljesen a durva szűrőt és húzza ki.
7. Távolítson el minden idegen tárgyat a durva szűrőből.
8. Ellenőrizze, hogy a szivattyú lapátkerekét (a durva szűrő mögötti foglalatban) semmi nem akadályozza.
9. **Helyezze vissza a durva szűrőt, és csavarja teljesen be az óramutató járásával megegyező irányban ütközésig (amíg a markolat vízszintes helyzetbe nem kerül).**
10. Öntsön 0,5 liter vizet a gépbe a mosódobon keresztül, és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e víz a durva szűrőből.
11. Csukja vissza a durva szűrő fedelét.
12. Csatlakoztassa ismét a készüléket.

Ellenőrizze a durva szűrőt, ha a készülék nem megfelelően ereszti le a vizet, vagy ha kihagyja a centrifugálási ciklus végrehajtását.
A készülék rendelkezik egy biztonsági eszközzel, amely leállítja a mosógépet minden feltöltés előtt olyankor, amikor a mosóprogram előző része után a víz nem lett teljesen leeresztve a kádból.
Rendszeresen, évente kétszer-háromszor ellenőrizze a durva szűrőt, és tisztítsa meg, ha szükséges.
FONTOS: A durva szűrő kiürítése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt.

A VISSZAMARADT VÍZ LEERESZTÉSE

Mikor kell leereszteni a visszamaradt vizet (leeresztési probléma)?

- A gép szállítása (mozgatása) előtt.
- Ha a készülék fagypont alatti hőmérsékletnek kitett helyiségben van felállítva. Ilyen esetben az a legjobb, ha minden mosás után leereszti a vizet a készülékből.

1. Állítsa le a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

2. Zárja el a csapot, válassza le a vízbevezető tömlőt a készülékről, és folyassa ki a vizet egy edénybe.

3. Nyissa ki a durva szűrőt, hagyja kifolyni a vizet egy lapos edénybe, és zárja be a szűrőt.

4. Kapcsolja le a leeresztő tömlőt, majd nyissa ki a készülék hátulján lévő rögzítőbilincset (lásd az **A** nyilat).

5. Hagyja kifolyni a visszamaradt vizet egy lapos edénybe.

6. Várjon, amíg a víz folyása leáll.

7. Rögzítse ismét a leeresztő tömlőt a **A** bilinccsel, és csatlakoztassa ismét a mosogatóhoz.

8. Csatlakoztassa ismét a vízbevezető tömlőt és a hálózati csatlakozót.

Fontos:

- A visszamaradt víz leeresztése után kézzel csavarja vissza a készülék vízbevezető tömlőjét. A vízcsapot teljesen kinyitva ellenőrizze, hogy a készülék csatlakozásainál nem szivárog-e a víz.

ÁPOLÁS ÉS KARBANTARTÁS

Mosogatószer-adagoló

1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.

2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat a mosószer-adagolóban. Tanácsos, hogy az adagolót álló helyzetben tartsa.

3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Az adagolóban lévő szifonkupakok tisztítás céljából szintén kivehetők.

4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.

5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a fedélen lévő vájatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok nem zárnak.
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a mosószer-adagolót megfelelően helyezze vissza.

Vízbevezető tömlő szűrője

Rendszeresen (évente legalább kétszer-háromszor) ellenőrizze és tisztítsa meg a szűrőt.

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Csavarja le a tömlőt a csapról.
4. Anélkül, hogy szétszerelné, gondosan tisztítsa meg a tömlő végén lévő szűrőt, pl. egy fogkefével.
   Megjegyzés: Az "**A**" típusú tömlővel szerelt készülékek esetén a szűrőt nem szabad vízbe mártani.
5. Kézzel csavarja vissza a rugalmas tömlőt a csapra. Ne használjon fogót (esetleg összenyomhatja a csatlakozót).
6. **Nyissa ki a csapot, és ellenőrizze, hogy a csatlakozások nem szivárognak-e** (a csapnál és a mosógépnél).
7. Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos hálózathoz.

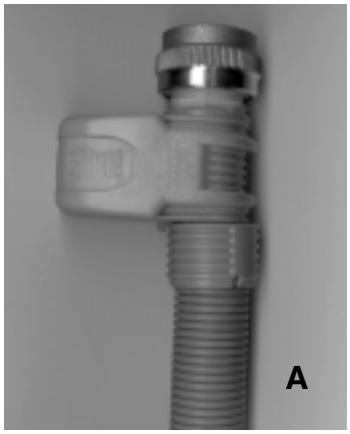

A mosódob és az üst közé beesett tárgyak kiszedése

Ha véletlenül valamilyen tárgy beesik a mosódob és az üst közé, a kivehető doblapátok segítségével ki tudja azt venni:

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Vegyi ki a ruhaneműt a dobból.
3. Zárja le a mosódob ajtószárnyait, és forgassa el a dobot félfordulattal.
4. Csavarkulcs segítségével nyomja meg a műanyag pecket, miközben a lapátot balról jobbra csúsztatja.
5. A lapát beleesik a dobba.
6. Nyissa fel a dobot: a mosódobon keletkezett nyíláson keresztül ki tudja venni a tárgyat.
7. Helyezze vissza a lapátot a dob belsejében: Igazítsa a műanyag pecket a mosódob jobb oldalán lévő lyuk fölé.
8. Ezután csúsztassa a műanyag lapátot jobbról balra, amíg a helyére nem pattan.
9. Zárja le ismét a mosódob ajtószárnyait, és forgassa el a dobot félfordulattal, és ellenőrizze, hogy az emelő mind a 6 akasztója megfelelően rögzítve van a dobban.
10. Csatlakoztassa ismét a készüléket az elektromos hálózathoz.

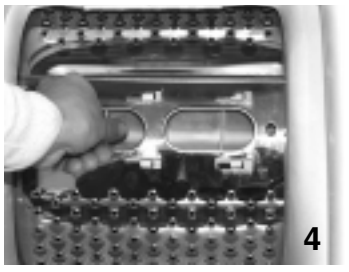

A készülék külső felülete és a kezelőlap

- Normál háztartási tisztítószerrel tisztítsa meg (ne használjon súrolószert vagy hígítót).
- Puha ruhával törölje le.

Fedéltömítés

- Időről időre nedves ruhával tisztítsa meg.

Vízbevezető tömlő(k)

- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a tömlőn nincsenek-e repedések vagy törések. Szükség esetén cserélje ki.

HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ

A készülék olyan biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak.

Az észlelt hibák gyakran olyan aprók, hogy percek alatt kiküszöbölhetők.

A készülék nem indul el, egyik jelzőlámpa sem világít.

Ellenőrizze a következőket:

- Be van-e dugva az aljzatba a hálózati csatlakozó;
- kiválasztott-e valamilyen programot;
- elindította-e a programot;
- nyitva van-e a vízcsap.

A mosógép program közben leáll.

Ellenőrizze a következőket:

- nincs-e benyomva az “Öblítőstop” gomb: szakítsa meg ezt a funkciót;
- nyitva van-e a vízcsap;
- a szivattyú/durva szűrő nincs-e eltömődve (lásd “A durva szűrő eltávolítása”);

Elégtelen vagy nincs vízellátás.

Ellenőrizze a következőket:

- teljesen nyitva van-e a vízcsap, és a víznyomás megfelelő mértékű-e;
- a vízbevezető tömlő nincs-e megcsavarodva;
- a szitaszűrők nincsenek-e eltömődve (lásd “Ápolás és karbantartás”/”Víztömlő szitaszűrői”);
- a vízbevezető tömlő nincs-e befagyva.

Válassza ki újra a kívánt programot, és indítsa újra a program folytatásához (ne használjon mosószert ehhez a programhoz).

A készülék nem ereszti le a vizet.

Ellenőrizze a következőket:

- a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva (lásd “Üzembe helyezési útmutató”);
- a szivattyú/durva szűrő nincs-e eltömődve (lásd “A durva szűrő eltávolítása”);

FONTOS: A víz leeresztése előtt győződjön meg arról, hogy a víz kihűlt.

- a vízleeresztő tömlő nincs-e befagyva.

Válassza ki újra a kívánt programot, és indítsa újra a program folytatásához (ne használjon mosószert ehhez a programhoz).

Ha a hiba ismét jelentkezik, forduljon a vevőszolgálathoz (lásd “Vevőszolgálat”).

- nincs-e benyomva az “Öblítőstop” gomb: szakítsa meg ezt a funkciót.

A mosószerfiókban a mosás végén mosószer- vagy adalékmaradék található.

Ellenőrizze a következőket:

- helyesen van-e a szifon beszerelve, és nem kell-e megtisztítani (lásd “Ápolás és karbantartás” / “A mosószeradagoló tisztítása”);
- megfelelő-e a vízellátás. A szitaszűrők nincsenek-e eltömődve (lásd “Ápolás és karbantartás” / “Víztömlő szitaszűrői”).

A gép centrifugálás alatt ugrál.

Ellenőrizze a következőket:

- a készüléke vízszintbe van-e állítva, és szilárdan áll-e valamennyi lábán (lásd “Üzembe helyezési útmutató”);
- eltávolította-e a szállítási rögzítőcsavarokat és a rögzítőpántot. A készülék elindítása előtt a rögzítőcsavarokat és a rögzítőpántot el kell távolítani (lásd “Üzembe helyezés”), és a 4 csavart vissza kell csavarni a hátlapon.

Az utolsó centrifugálás nem elég hatékony.

Ellenőrizze a következőket:

- a készülék olyan rendszerrel rendelkezik, amely érzékeli és korrigálja az egyensúlyhiányt (típustól függően).
- Ha nehéz egyedi ruhadarabok vannak betöltve (fürdőszobaszőnyeg, fürdőköpeny stb.), lehetséges, hogy ez a rendszer automatikusan csökkenti a centrifugálási sebességet a készülék védelme érdekében. Még az is lehetséges, hogy teljesen megszakítja a centrifugálási ciklust, ha a centrifugálás néhány indítása után az egyensúlytalanság túl nagy;
- ha a ruhanemű túlságosan nedves a ciklus végén, helyezzen be további ruhadarabokat a töltet kiegyensúlyozása érdekében, és ismételje meg a centrifugálási ciklust;
- a túlzott habképződés megakadályozhatja a centrifugálást. Kisebb mennyiségű mosogatószert használjon.

Ellenőrizze a következőket:

- Nincs-e a szivattyú lapátkereke akadályozva (lásd “A durva szűrő eltávolítása”).
- nem nyitotta-e fel a fedelet egy kímélő vagy gyapjú program alatt. Zárja le a fedelet, és válasszon egy centrifugálási programot.

VEVŐSZOLGÁLAT

Mielőtt a vevőszolgálatot hívná:

1. Próbálja meg megoldani a problémát (lásd “Hibaelhárítási útmutató”).
2. A program újraindításával ellenőrizze, hátha a probléma magától megoldódott.
3. Ha a készülék továbbra sem működik megfelelően, hívja fel a vevőszolgálatot.

Adja meg a következő adatokat:

- A meghibásodás jellege.
- A készülék pontos típusa.
- A szervizkód (a SERVICE szó után álló szám).

SERVICE 0000 000 00000

A szervizmatrica a durva szűrő fedelén vagy a készülék hátlapján található.

- Az Ön teljes címe.
- Az Ön telefonszáma és körzetszáma. Elsőként annak a kereskedőnek a vevőszolgálatához forduljon, aki a készüléket kiszállította Önnek.

SZÁLLÍTÁS ÉS KEZELÉS

1. Húzza ki a hálózati csatlakozót az aljzatból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Szerelje le a vízbevezető és a vízleeresztő tömlőket.
4. Eressze le a készülékből és a tömlőkből a visszamaradt vizet (lásd “A visszamaradt víz leeresztése”).
   A balesetek megelőzése érdekében várja meg, amíg a víz kihűl.
5. A mozgatás megkönnyítéséhez, húzza ki meg az elülső oldal alján lévő fogantyút (egyes típusoknál külön rendelhető) egy kissé kézzel, majd a lábbal húzza ki ütközésig. Ezután nyomja vissza a fogantyút az eredeti stabil helyzetbe.
6. A mosógépet álló helyzetben szállítsa.

FONTOS: Ne használja a készüléket, amikor a fogantyú ki van húzva

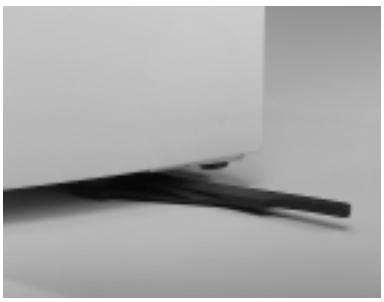

ÜZEMBE HELYEZÉS

A rögzítőpánt eltávolítása

A készülék rögzítőpánttal van ellátva, amely megakadályozza, hogy szállítás közben esetleg sérülés keletkezzen.
A készülék használatba vétele előtt a rögzítőpántot el KELL távolítani.

1. Csavarja ki az **A** jelű két csavart és a **B** jelű négy csavart egy lapos csavarhúzóval vagy egy 8-as csavarkulccsal.
2. Távolítsa el a rögzítőpántot.
3. Csavarja vissza a négy külső csavart **B** a gépre, és szorítsa meg a csavarokat.
4. Válassza le a két tömítést **C** a tömlőtartóról, és illessze azokat a gépen lévő nyílásokba **D**.

Megjegyzés: ne felejtse el visszacsavarni és megszorítani a négy külső csavart B.

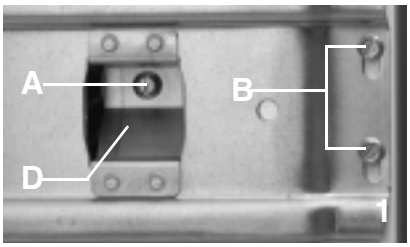

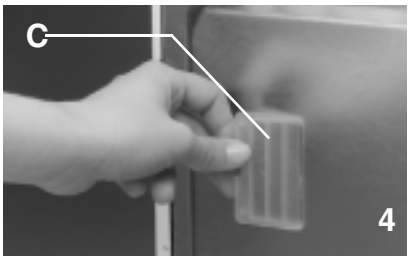

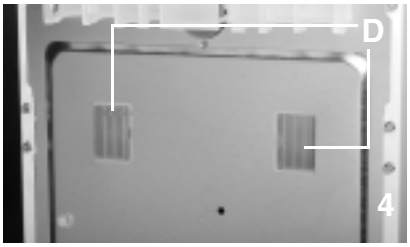

Állítsa be a lábakat

A készüléket vízszintes felületen, az elektromos, víz- és lefolyócsatlakozásokhoz közel állítsa fel.

Abban az esetben, ha a padló egyenetlen, állítsa be a lábakat (ne tegyen fadarabot, kartondarabot, stb. a lábak alá):

1. A mellékelt csavarkulcs segítségével lazítsa meg az ellenanyát.
2. Kézzel állítsa be a láb kívánt magasságát.
3. Az ellenanyát az óramutatók járásával ellentétes irányban forgatva húzza meg.

Ellenőrizze, hogy a készülék valamennyi lába megfelelően a padlón nyugszik, és hogy a készülék tökéletesen vízszintesen áll és stabil (ehhez használjon vízmértéket).

A készülék 40 cm széles
és 63 cm mély helyre állítható be.

Megjegyzés: Ha a készüléket vastag szőnyegen helyezi üzembe, úgy állítsa be a lábakat, hogy a készülék alatti térközzel biztosítva legyen a megfelelő légáramlás.

Csatlakoztassa a vízbevezető tömlőt

1. Óvatosan, kézzel csavarja rá a vízbevezető tömlőt a csapra.
2. Ügyeljen arra, hogy a tömlő ne legyen megcsavarodva.
3. A csap teljes kinyitásával ellenőrizze, hogy a csap és a mosógép csatlakozásainál nem szivárog-e a víz.

Ha a tömlő nem elég hosszú, cserélje ki egy megfelelő hosszúságú nyomásálló tömlőre (legalább 1000 kPa nyomásnak ellenálló, EN 50084 szerint bevizsgált típus).

Időnként ellenőrizze a tömlő állapotát. Szükség esetén cserélje ki.

A készülék visszacsapó szelep nélkül csatlakoztatható.

Aquastop kiömlésgátló rendszer

(típustól függően)

- Csavarja a tömlőt a vízcsapra. A vízcsap teljes kinyitásával ellenőrizze, hogy a csatlakozásnál nem szivárog-e a víz.
- A készüléket tilos nem túlnyomásos vízmelegítő keverőcsapjára csatlakoztatni!
- A vízbevezető tömlő és a műanyag burkolat elektromos alkatrészeket tartalmaz. Ne vágja el a tömlőt, és ne merítse vízbe a burkolatot.
- Ha a rugalmas tömlő megsérül, azonnal húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorból, és cserélje ki a tömlőt.

Ha a rugalmas tömlő túl rövid, cserélje ki egy 3 méteres Aquastop tömlővel (a vevőszolgálatnál vagy a kereskedőnél beszerezhető). Ezt a műveletet kizárólag megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.

A vízleeresztő tömlő csatlakoztatása

1. Akassza le a vízleeresztő tömlőt a bal és jobb oldali tömlőcsatlakozásokról, lásd az A nyilat az ábrán.

Fontos:

<u>NE lazítsa ki a vízleeresztő tömlő csatlakozást, lásd a B nyilat az ábrán</u>, ellenkező esetben szivárgás léphet fel, és forró víz esetében a leforrázás veszélye is fennáll.

2. Az “U” csőívet (**C**) rögzítse a vízleeresztő tömlő szabad végéhez.

3. A vízleeresztő tömlőt csatlakoztassa a szifonhoz, vagy az “U” csőívvel akassza be a mosogató peremébe.
A leeresztő tömlőt nem szabad kisméretű mosdókagylókra akasztani.
A mosogató pereme nem lehet 100 cm-nél magasabban a padlótól mérve.

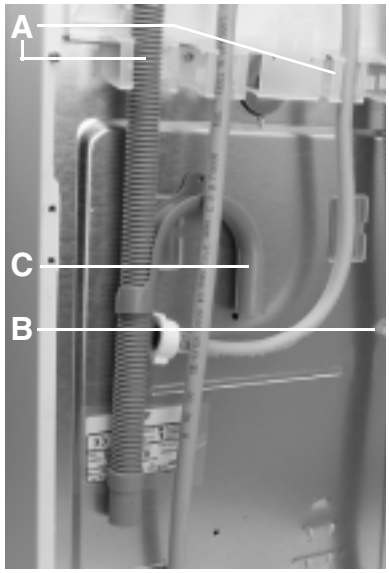

Amennyiben a tömlőt meg kell hosszabbítani, használjon azonos méretű rugalmas tömlőt, és a tömlőket csőbilinccsel rögzítse egymáshoz.
Vízleeresztő tömlő maximális hossza: 2,50 m.
Maximális leeresztési magasság (“U” csőív): 100 cm.
Minimális leeresztési magasság: 55 cm.

Fontos:
Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő ne legyen megcsavarodva, és alkalmazzon olyan megoldásokat, amelyekkel megelőzheti, hogy a készülék működése közben a tömlő leessen.